


Anleitung Electrical Insulative Kit

Benötigte Materialien : InsulTemp©
Tücher, Handschuhe, Schutzkleidung

Bitte lesen Sie vor der Anwendung die dazugehörigen Sicherheitsdatenblätter!

Arbeitsschritte:

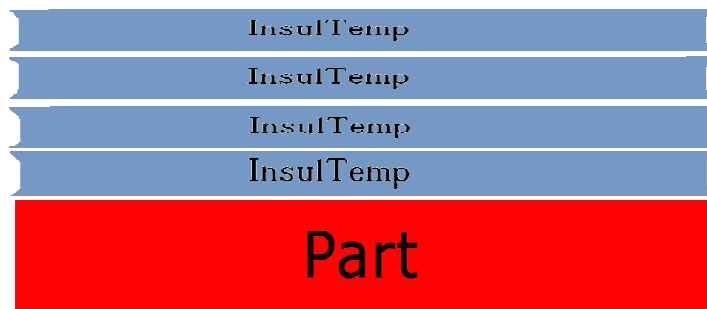

1. Stellen Sie die benötigten Materialien bereit.
2. Schütteln Sie das Material kräftig.
3. Sprühen Sie 3-5 Schichten von InsulTemp© Spray auf das Bauteil.
Warten Sie mindestens 5 min zwischen den Schichten, aber höchstens 1h.
4. Nach 1h Trocknungszeit ist das Bauteil versandbereit.
5. Bis zur vollständigen Trocknung und Benutzung des Bauteils sollten mindestens 12h vergehen.

Wählen Sie selbst, welche Seite des Bauteils Sie behandeln oder ob Sie es komplett tempern!
Sie haben je nach Anwender einen mittleren Materialauftrag von 0,1mm.